



ExpressCage MB324SP-B

ICY DOCK®


免工具安装4盘位2.5"SATA/SAS硬盘转5.25"装置空间内置热插拔
硬盘抽取盒

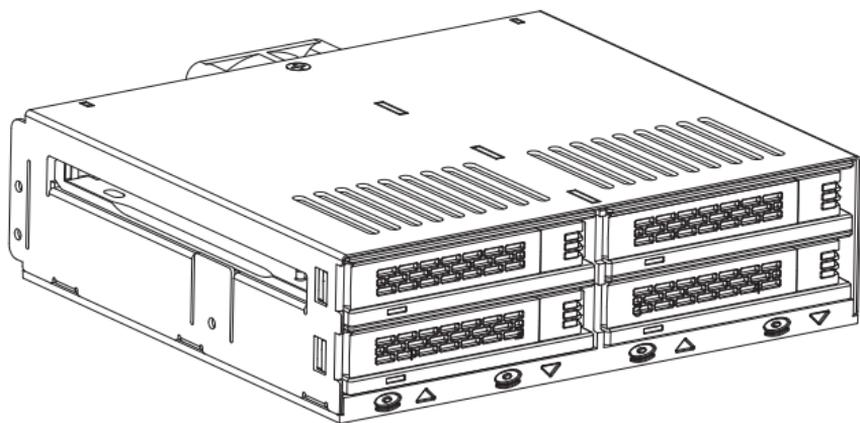

1 包装内容

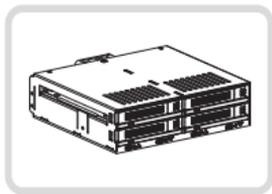

设备

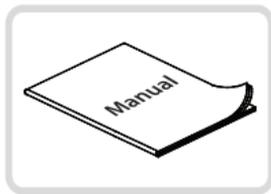

说明书



8颗M3*6螺丝用于
2.5英寸HDD/SSD




8颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

❗ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备和硬盘

2 设备信息


▼ 前视图

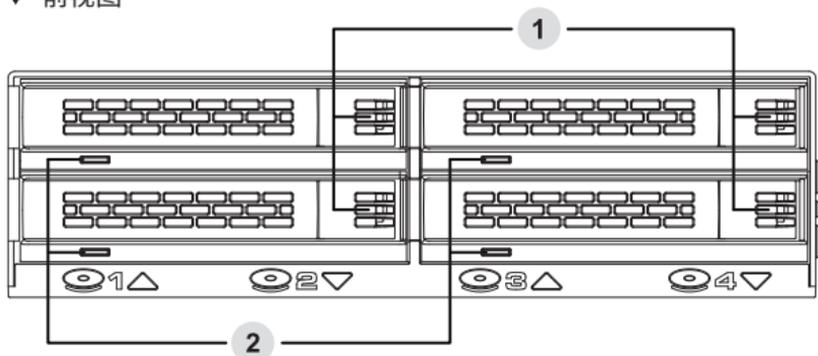


1. 硬盘托盘弹出按钮

2. LED指示灯:设备电源:恒亮蓝色/硬盘访问:闪烁蓝色

▼ 后视图

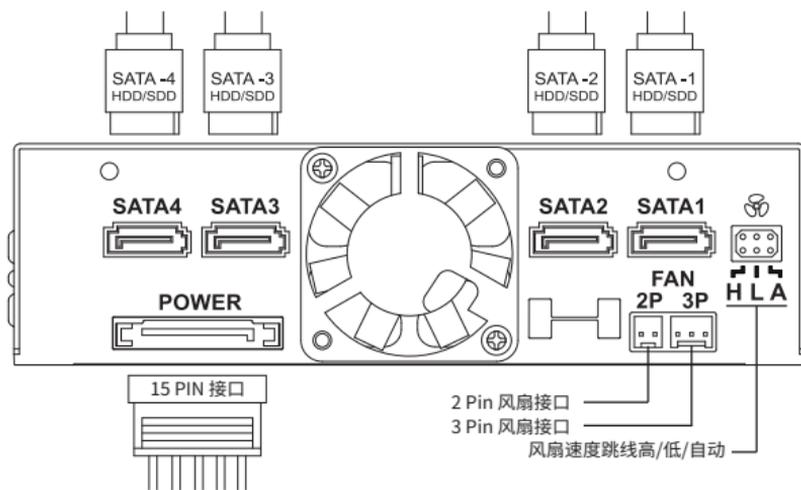

- 风扇速度控制有三个设置：高、低和自动。高设置将风扇设置为最大输出，低设置将风扇设置为最大输出的60%。在自动模式下，风扇转速将根据硬盘的温度进行相应调整。

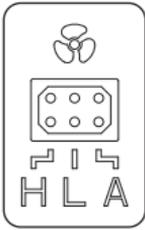
跳线设置		风扇转速
	高 	100% (默认)
	低 	60%
	自动 	风扇将在低设置下启动，并根据硬盘温度提高速度。如果硬盘温度超过30°C (室温25°C)，风扇会将其速度提高到最大

- 默认设置为低 (60%风扇转速)。如果要更改速度，请从配置头中拆下跳线。然后将跳线插入所需的风扇转速设置，以完成更改。


3

2.5英寸硬盘安装步骤


3-1

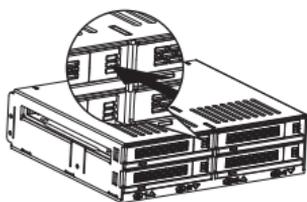


3-2

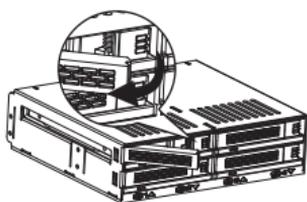


3-3

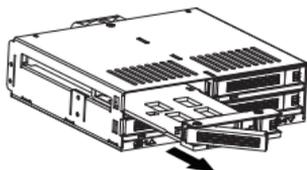


3-4

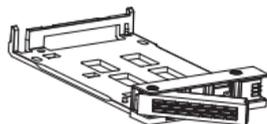

3-5

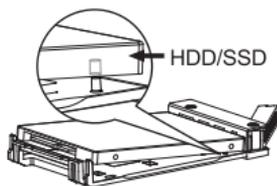


3-6

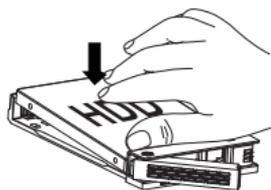


注意：用力按下硬盘背面，将硬盘固定到托盘上

3-7


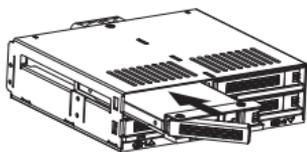


3-8

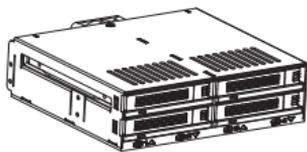

注意：硬盘托盘支持无工具安装。一旦硬盘托盘被插入设备内，设备内部的专利机械设计将完全保护硬盘。为了防止损坏您的硬盘，请不要在有硬盘的情况下将硬盘托盘颠倒。

可选-两个M3*6螺丝可以安装在托盘的底部背面，以提高硬盘稳定性

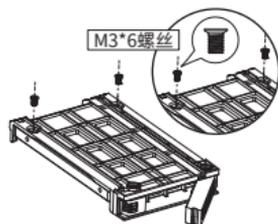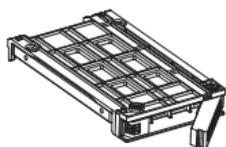

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注:

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
3. Due to different drive specifications for the drive access signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.
4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and user manual.
5. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
2. Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von, und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren Sie uns bitte zur Fehlerbehebung.
4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
5. Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
2. ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des dysfonctionnements de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagées que pour ces propres produits.
3. A cause des différentes spécifications des signaux d'accès, certains disques durs ne supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s'allume pas, alors le disque dur n'est pas pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.
4. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.
5. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site: <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.
2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.

3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de acceso a dichas unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.
4. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
5. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web <http://www.icydockcn.com>

1. 当社は製品進級そ変更の権利を保留し、もし改版があれば、改めて通知しないからで承知して下さい。
2. 当社はただICY DOCK製品自身と関連している修理だけ責任を負います。いかなるとの他のソフトウェア、データと関連している故障はその関連している会社と連絡し、修理を協力して下さい。
3. HDD出力信号仕様はメーカーにより異なります。場合によって一部分HDDが本製品のLEDランプに対応できない場合があります。もしデータの読み書きが問題なければ操作に影響がありません。LEDランプ点灯しない上読み書きできない場合、問い合わせください。
4. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。
5. ICY DOCK製品に関するお問い合わせは弊社のホームページ: <http://www.icydockcn.com>へアクセスしてください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 因為硬碟LED外送訊號的規格根據不同硬碟廠商會有所不同，部分硬碟可能不支持產品的LED指示燈燈號。如果數據讀寫沒有問題，則不影響操作，如果LED指示燈不亮亦無法讀寫數據，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
5. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站: <http://www.icydockcn.com>

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司仅负责ICY DOCK产品本身相关的维修。任何跟其它软件、硬件、数据相关的故障请联络其相关公司协助维修。
3. 因为硬盘LED外送讯号的规格根据不同硬盘厂商会有所不同，部分硬盘可能不支持产品的LED指示灯灯号。如果数据读写没有问题，则不影响操作，如果LED指示灯不亮亦无法读写数据，请联络我们。
4. 若欲完全使用热插拔的功能，则Host端也需要支持热插拔功能。
5. 如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站: <http://www.icydockcn.com>