


flexiDOCK MB521SP-B

ICY DOCK®

无托盘设计1盘位2.5"SATA/SAS硬盘转3.5"空间内置热插拔硬盘盒

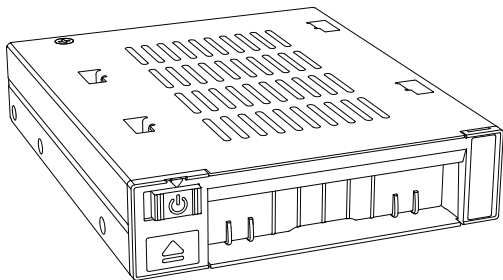

1 包装内容



设备




说明书




4颗M3*2.5螺丝
用于设备

2 设备信息



▼ 前视图

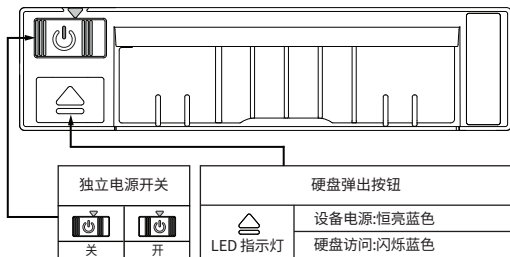

▼ 后视图

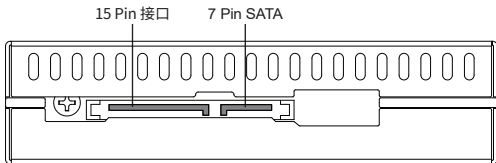


1. 安装2.5英寸硬盘-将硬盘插入槽中。插槽可容纳2.5英寸硬盘最高15mm的高度。

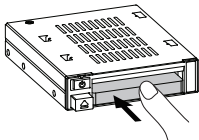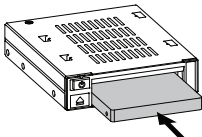


2. 拆卸2.5英寸硬盘-按硬盘弹出按钮，从插槽弹出硬盘。

硬盘弹出后，只需拉动硬盘即可移除。

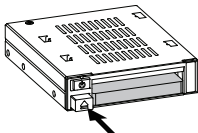

按下按钮弹出硬盘

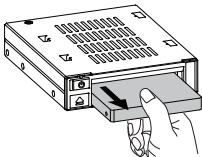

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注：

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
 2. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and user manual.
 3. Due to different drive specifications for the device activity signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.
1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
2. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.

3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das Aktivitätssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren Sie uns bitte zur Fehlerbehebung.

1. ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.

3. A cause des différentes spécifications des signaux d'activité, certains disques durs ne supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s'allume pas, alors le disque dur n'est pas pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.

2. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.

3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de actividad a dichas unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.

1. 当社は製品進級そ変更の権利を保留し、もし改版があれば、改めて通知しないからで承知して下さい。

2. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。

3. HDD出力信号仕様はメーカーにより異なります。場合によって一部分HDDが本製品のLEDランプに対応できない場合があります。もしデータの読み書きが問題なければ操作に影響がありません。LEDランプ点灯しない上読み書きできない場合、問い合わせください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。

2. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則主機端也需要支持Hot-swap功能。

3. 由於不同廠牌和規格的硬碟存取信號設計不同，部分硬碟可能不支援產品的指示燈顯示方式。如果指示燈顯示不正常，但可以正常存取硬碟，則不影響操作，如果硬碟無法正常存取，請聯繫我們。

1. 本公司保留产品升级与变更之权利，如改版，恕不另行通知。

2. 若欲完全使用热插拔的功能，则主机端也需要支持热插拔功能。

3. 由于不同厂牌和规格的硬盘存取信号设计不同，部分硬盘可能不支持产品的指示灯显示方式，如果指示灯显示不正常，但可以正常读写数据，则不影响运行，如果硬盘无法正常读写，请联系我们。

更多信息, 请访问<http://www.icydockcn.com>