


ICY DOCK® EZConvert

M.2 PCIe 3.0/4.0 NVMe SSD转2.5"U.2 SSD硬盘转接盒

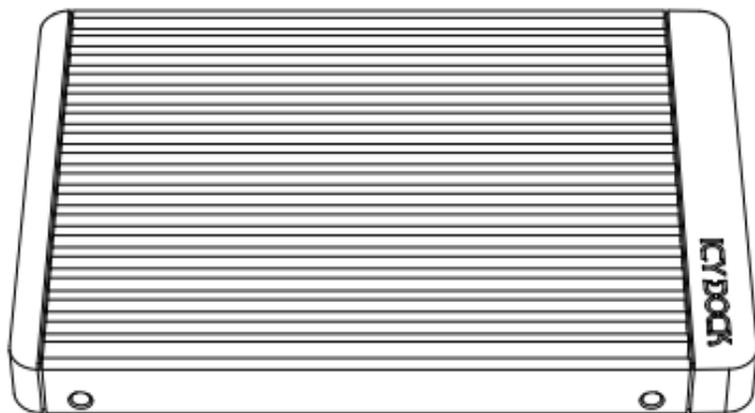


版权© ICY DOCK 中国，保留所有权利。650263 VER 1.0

1

包装内容



设备

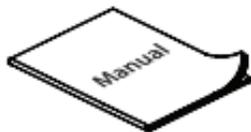

说明书



4颗M3*10螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)



散热垫




注意:请使用附带的螺丝来固定设备


2

设备信息


俯视图

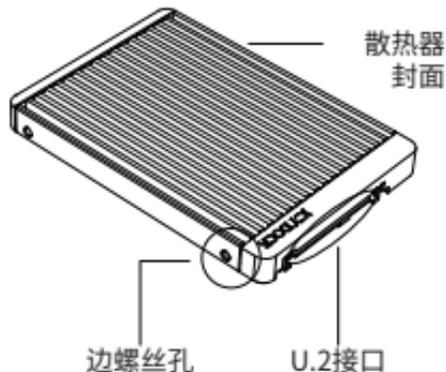

底视图

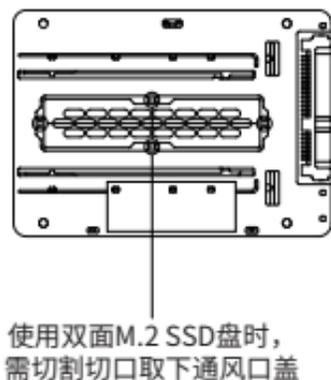

内部视图

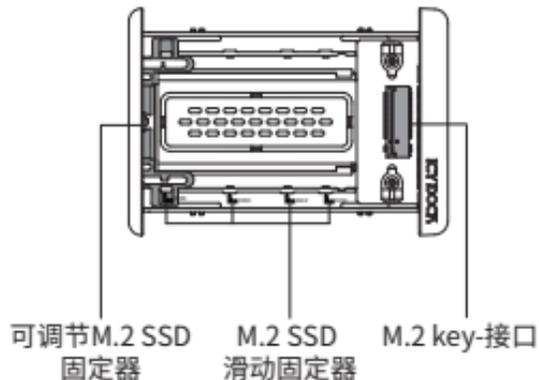

3


操作步骤

3-1




从设备的底部，按下两侧，打开散热器盖的锁扣。

3-2

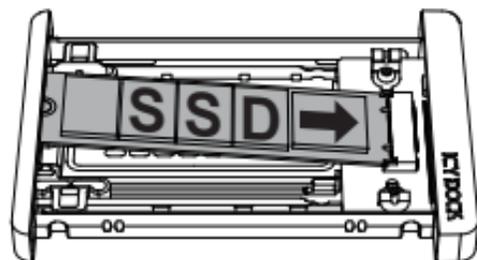


请插入M.2 SSD硬盘。

3-3

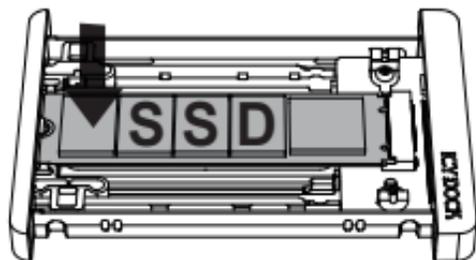

按住M.2 SSD硬盘。


3-4

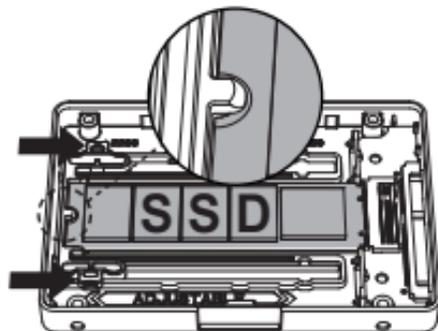

按住M.2 SSD硬盘的同时，将可调节固定器的两侧同时推入锁扣中。


3-5

散热垫

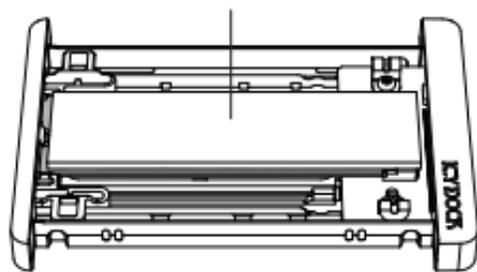

将散热垫粘贴到M.2 SSD硬盘上。


3-6

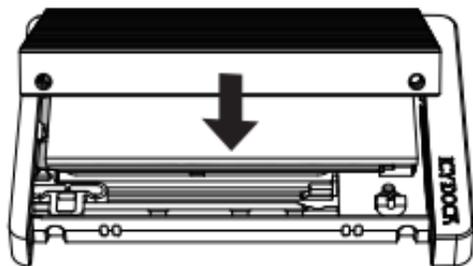

将拆卸下来的散热器盖放回原处。


如何拆卸M.2 NVMe SSD

步骤1

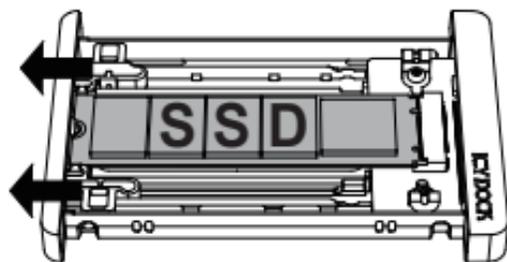

将可调节固定器滑回以解锁M.2 SSD硬盘。

步骤2

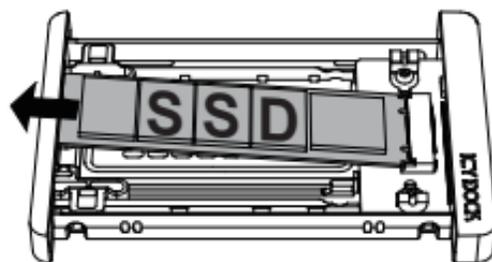

拆卸M.2 SSD硬盘。

警告:

1. 仅支持M.2 B+M / M Key NVMe SSD。
2. 建议使用win10及以上操作系统, 以及支持NVMe的主板设置NVMe SSD为启动盘。
3. M.2 SSS的连接器抗氧化涂层最多只能保证50次插拔, 插拔后连通性可能不稳定。
一个可能解决的办法是尝试用橡皮擦或外用酒精擦去氧化层, 以改善连接性。

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注:

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
3. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and documentation.
4. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
2. Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von, und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
3. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
4. Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
2. ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des dysfonctionnements de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagées que pour ces propres produits.
3. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.
4. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site: <http://www.icydockcn.fr>

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.
2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.

3. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
4. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web <http://www.icydockcn.com>

1. 当社は製品進級そ変更の権利を保留し、もし改版があれば、改めて通知しないからで承知して下さい。
2. 当社はただICY DOCK製品自身と関連している修理だけ責任を負います。いかなるとの他のソフトウェア、データと関連している故障はその関連している会社と連絡し、修理を協力して下さい。
3. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。
4. ICY DOCK製品に関するお問い合わせは弊社のホームページ<http://www.icydockcn.com>へアクセスしてください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
4. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站：<http://www.icydockcn.com>。

1. 本公司保留产品升级与变更之权利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司仅负责ICY DOCK产品本身相关的维修。任何跟其它软件、硬件、数据相关的故障请联络其相关公司协助维修。
3. 若欲完全使用热插拔的功能，则Host端也需要支持热插拔功能。
4. 如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站：<http://www.icydockcn.com>。