


FlexiDOCK MB830SP-B

ICY DOCK®

无托盘设计3盘位3.5"SATA/SAS硬盘转2个5.25"装置空间内置热插拔硬盘盒

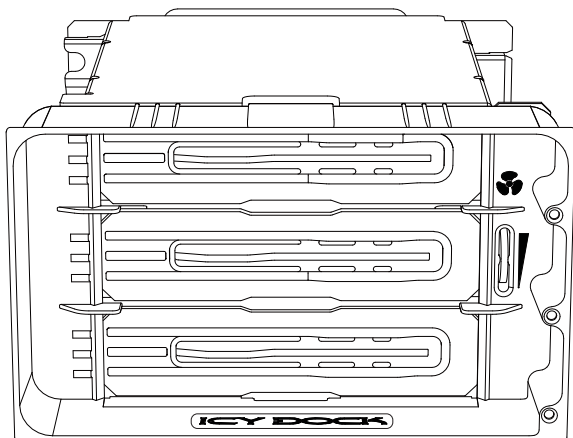

1

包装内容



设备



说明书



× 10

8颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)



× 3


3条SATA 7pin线

! 注意:请使用附带的螺丝来固定设备

2

设备信息


▼ 前视图

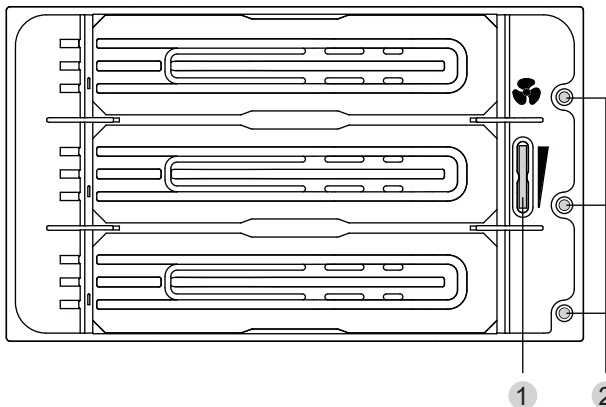

1 风扇转速控制



2 LED指示灯(设备电源:恒亮蓝色;硬盘访问:闪烁蓝色)

▼ 后视图

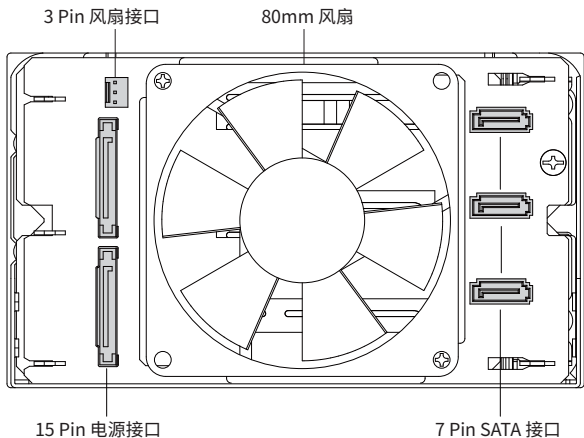


3 操作步骤

1. 安装3.5英寸硬盘-将硬盘插入槽中。

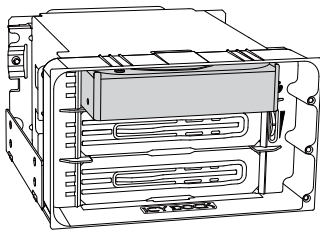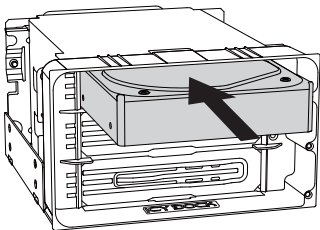


2. 拆卸3.5英寸硬盘-用手指可以很容易地拔出。

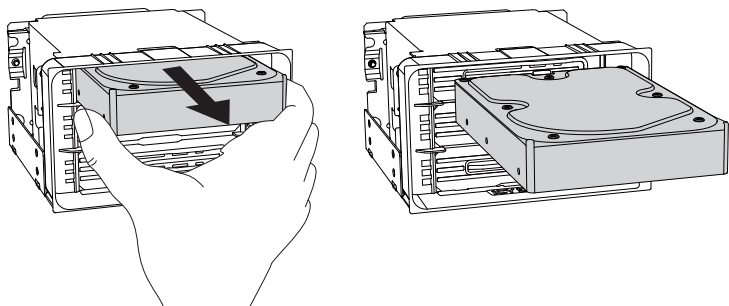

4

安装步骤

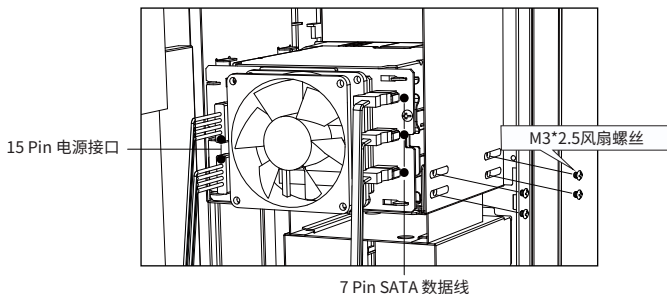

4 - 1. 将设备插入机箱内2 x 5.25英寸的托架, 使用自带的M3*2.5螺丝用于固定设备。

4 - 2. 将15 Pin SATA电源和7 Pin SATA数据线连接到设备完成安装。

NOTE • HINWEIS • REMARQUES • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注:

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored or interfacing with ICY DOCK product resulting into damages or malfunctions. ICY DOCK is only responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
3. Due to different drive specifications for the drive access light signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user is able to read and write to the drive, it would fall under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.
4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and documentation.
5. When using SAS drives, the host requires SAS compatible motherboard or SAS card installed.
6. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
2. Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von, und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren Sie uns bitte zur Fehlerbehebung.
4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
5. Bei Verwendung von SAS-Festplatten muss im Host-System ein SAS-kompatibles Motherboard oder eine SAS-Karte installiert sein.
6. Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydockcn.com>

1. ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
2. ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des dysfonctionnements de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagées que pour ces propres produits.
3. A cause des différentes spécifications des signaux d'accès, certains disques durs ne supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s'allume pas, alors le disque dur n'est pas pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.
4. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.
5. Lorsque vous utilisez des disques SAS, l'hôte doit être équipé d'une carte mère compatible SAS ou d'une carte SAS.
6. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site: <http://www.icydockcn.fr>

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.

2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.
3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de acceso a dichas unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.
4. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
5. Cuando utilice unidades SAS, el host requerirá una placa base compatible con SAS o que haya una tarjeta SAS instalada.
6. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web

1. 弊社は本製品のバージョンアップ及び変更の権利を有し、その特別途通知はしません。
2. 弊社は本製品の修理にのみに責任を負います。その他のソフトウェア、ハードウェア、データに起因する障害については責任を負いません。
3. HDD出力信号仕様はメーカーにより異なります。場合によって一部分HDDが本製品のLEDランプに対応できない場合があります。もしデータの読み書きが問題なければ操作に影響がありません。LEDランプ点灯しない上読み書きできない場合、問い合わせください。
4. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。
5. SASドライブを使用するとき、ホストには SAS 対応のマザーボードまたは SAS カードを取り付ける必要があります。
6. ICY DOCK製品に関するお問い合わせは弊社のホームページ <http://www icydockcn.com> へアクセスしてください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 因為硬碟LED外送訊號的規格根據不同硬碟廠商會有所不同，部分硬碟可能不支持產品的LED指示燈燈號。如果數據讀寫沒有問題，則不影響操作，如果LED指示燈不亮亦無法讀寫數據，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
5. 使用SAS硬碟時，HOST端須配合使用支援SAS規格的主機板或是介面卡才能正常使用。
6. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站：<http://www icydockcn.com>

1. 本公司保留产品升级与变更之权利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司仅负责ICY DOCK产品本身相关的维修。任何跟其它软件、硬件、数据相关的故障请联络其相关公司协助维修。
3. 因为硬盘LED外送讯号的规格根据不同硬盘厂商会有所不同，部分硬盘可能不支持产品的LED指示灯灯号。如果数据读写没有问题，则不影响操作，如果LED指示灯不亮亦无法读写数据，请联络我们。
4. 若欲完全使用热插拔的功能，则Host端也需要支持热插拔功能。
5. 使用SAS硬盘时，HOST端须配合使用支持SAS规格的主板或是转接卡才能正常使用。
6. 如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站：<http://www icydockcn.com>