


U.2 / U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,用于PCle扩展插槽



# 1 包装内容

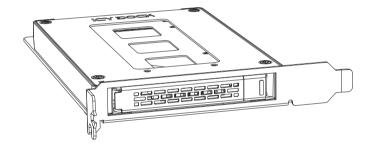

设备



说明书



1颗#6-32\*6螺丝用于设备




4颗M3\*6平头螺丝用于2.5"SSD (两颗备用螺丝)

① 注意:请使用附带的螺丝固定设备和硬盘


# 2 设备信息

#### ▼ 前视图



- 1 LED指示灯(设备通电:绿灯恒亮;设备运作:绿灯闪烁)
- 2 硬盘托盘弹出按钮
- 3 银色防刮面板

#### ▼ 俯视图

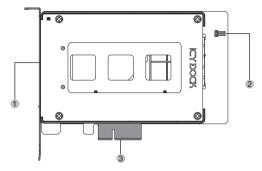

- 1) 全高 I/O 面板
- ②(可选)2Pin 硬盘活动LED
- 3 PCle x4金手指(兼容PCle x4 /x8 /x16插槽)

## 3

### 操作步骤

3-1

3-2



按下按钮弹出硬盘托盘。

3-3







拆卸塑胶支撑托架,拧下2颗M3\*4平头螺丝,并保留螺丝用于硬盘安装。




使用附带的M3\*4螺丝将硬盘固 定在托盘上。



将托盘插回 MB111VP-B硬盘盒, 确保托盘的手柄左侧接触银色 防刮面板,合上硬盘托盘。

## 4 设备安装步骤

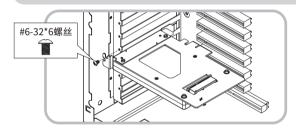

- 1.将设备的PCIe金手指完全插入PCIe插槽。
- 2.使用附带的#6-32\*6螺丝固定设备。
- 3.(可选)将2pin接口连接到系统的指示灯接口,用于前面的活动指示灯。

#### U.2&U.3 NVMe执插拢信息:

MB111VP-B支持热插拔功能,但需要连接的主板和系统支持NVMe热 插拔。如果您的系统环境不支持热插拔,请在拔出U.2或U.3 SSD之前 关闭系统电源,以避免出现意外的系统错误。