



E1.S SSD 转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒

适用型号

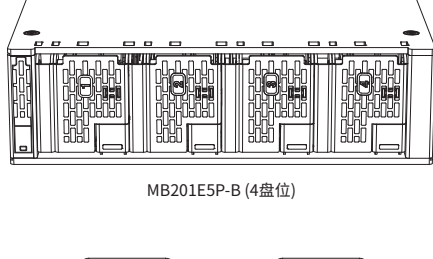


MB201E5P-B (4盘位)

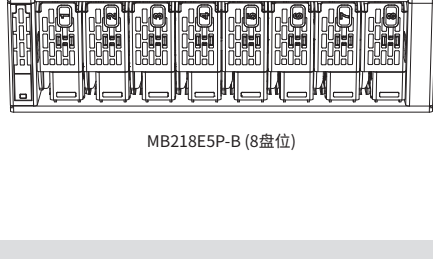


MB218E5P-B (8盘位)

版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。6503261 VER 2.0


1 包装内容




MB201E5P-B硬盘盒




MB218E5P-B硬盘盒



说明书




硬盘ID标签

10颗M3*6螺丝用于
MB201E5P-B/MB218E5P-B
设备安装
(含 2 颗备用螺丝)EPS-12V 转2 x PCIe 8 Pin线
(仅MB218E5P-B)


① 注意：请使用附带螺丝固定 MB201E5P-B/MB218E5P-B。

2 设备信息

▼ 前视图

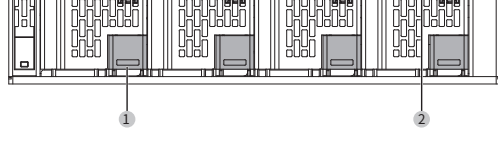


(MB201E5P-B)

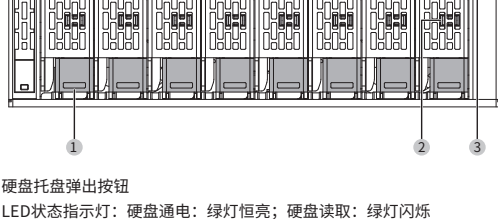


(MB218E5P-B)

- ① 硬盘托盘弹出按钮
② LED状态指示灯：硬盘通电：绿灯恒亮；硬盘读取：绿灯闪烁
③ 硬盘ID标签插槽

▼ 后视图

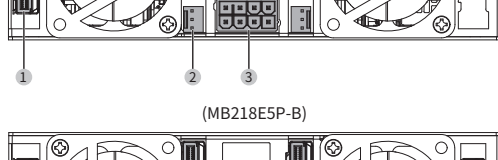



(MB201E5P-B)

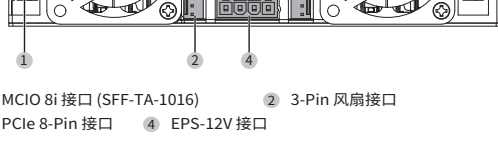

(MB218E5P-B)

- ① MCIO 8i 接口 (SFF-TA-1016)
② 3-Pin 风扇接口
③ PCIe 8-Pin 接口
④ EPS-12V 接口

▼ 硬盘托盘内部视图




E1.S SSD 固定器

3 操作步骤


① 注意：两款型号的 E1.S SSD 安装步骤完全相同，以下以 MB218E5P-B 为例进行演示。

3-1

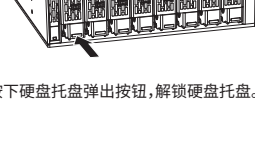

按下硬盘托盘弹出按钮，解锁硬盘托盘。


3-2

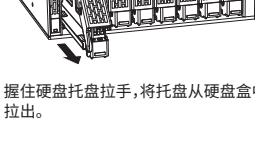

握住硬盘托盘拉手，将托盘从硬盘盒中拉出。

▼ 安装 E1.S SSD

3-3

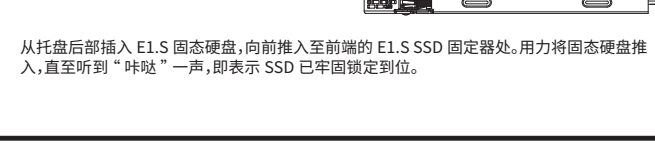

从托盘后部插入 E1.S 固态硬盘，向前推入至前端的 E1.S SSD 固定器处。用力将固态硬盘推入，直至听到“咔哒”一声，即表示 SSD 已牢固锁定到位。

▼ 拆卸 E1.S SSD

3-4




拆卸 E1.S 固态硬盘时，向内按压 E1.S SSD 固定器两侧即可解锁。固态硬盘随即松开，便可从托盘后部将其抽出。

3-5




3-6

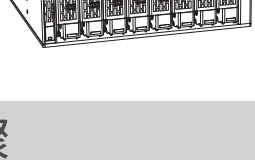


4 设备安装步骤

(MB201E5P-B)

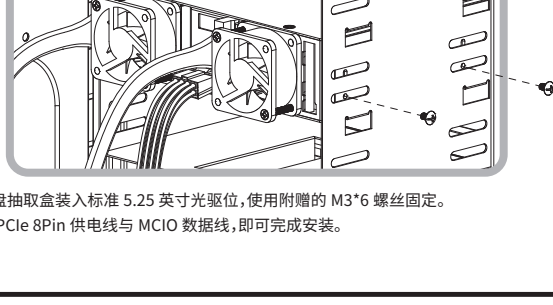

1. 将硬盘抽取盒装入标准 5.25 英寸光驱位，使用附赠的 M3*6 螺丝固定。
2. 连接 PCIe 8Pin 供电线与 MCIO 数据线，即可完成安装。

(MB218E5P-B)

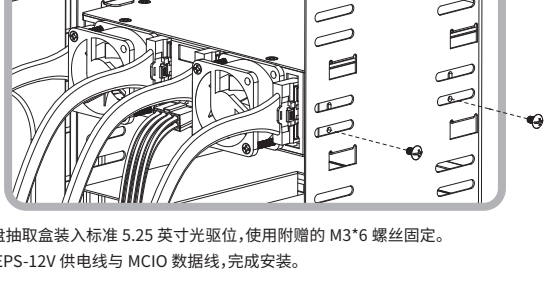

1. 将硬盘抽取盒装入标准 5.25 英寸光驱位，使用附赠的 M3*6 螺丝固定。
2. 连接 EPS-12V 供电线与 MCIO 数据线，完成安装。

警告：

1. 由于接口间距较紧凑，建议在需要断开线缆时使用笔或螺丝刀辅助拔插。
2. 请勿将 PCIe 8-Pin 电源接口连接至 MB218E5P-B 的 EPS-12V 电源接口。
3. 如果您的电源没有 EPS-12V 电源插头，请使用附带的适配线将 EPS-12V 接口转换为 PCIe 8-Pin 电源接口，然后连接电源上的 PCIe 8-Pin 电源插头。

保修信息

icydockcn.com/warranty



检查覆盖范围和条款

产品信息

规格·数据表·常见问题解答



MB201E5P-B



MB218E5P-B

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知。