

版权© ICY DOCK 中国,保留所有权利。650321 VER 1.0


## 1 包装内容



注意：请使用随附的螺丝固定设备和硬盘。


## 2 设备信息

### ▼ 前视图 (MB411M4PO-2B & MB411V4PO-2B)




- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 LED指示灯 (硬盘通电: 绿灯恒亮; 硬盘读取: 绿灯闪烁)

### ▼ 后视图 (MB411M4PO-2B & MB411V4PO-2B)




- 1 OCulink 4i 接口
- 2 软驱 4-Pin 电源接口

### ▼ 托盘俯视图 (MB411V4PO-2B)

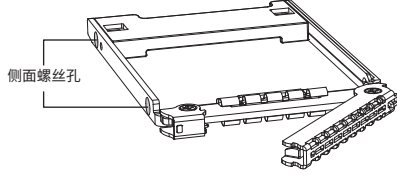


### ▼ 托盘俯视图 (MB411M4PO-2B)

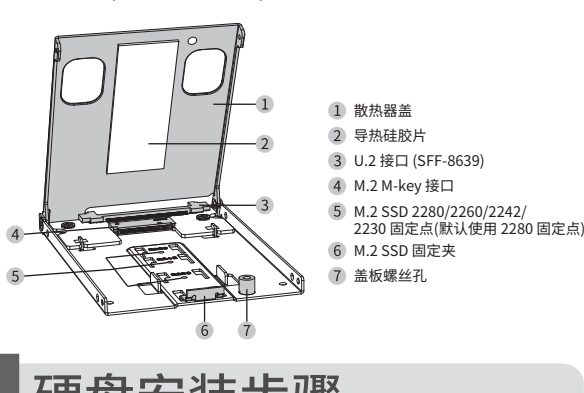

- 1 散热器盖
- 2 导热硅胶片
- 3 U.2 接口 (SFF-8639)
- 4 M.2 M-key 接口
- 5 M.2 SSD 2280/2260/2242/2230 固定点(默认使用 2280 固定点)
- 6 M.2 SSD 固定夹
- 7 盖板螺丝孔

## 3 硬盘安装步骤

### 3.1 MB411V4PO-2B - U.2/U.3 SSD 安装

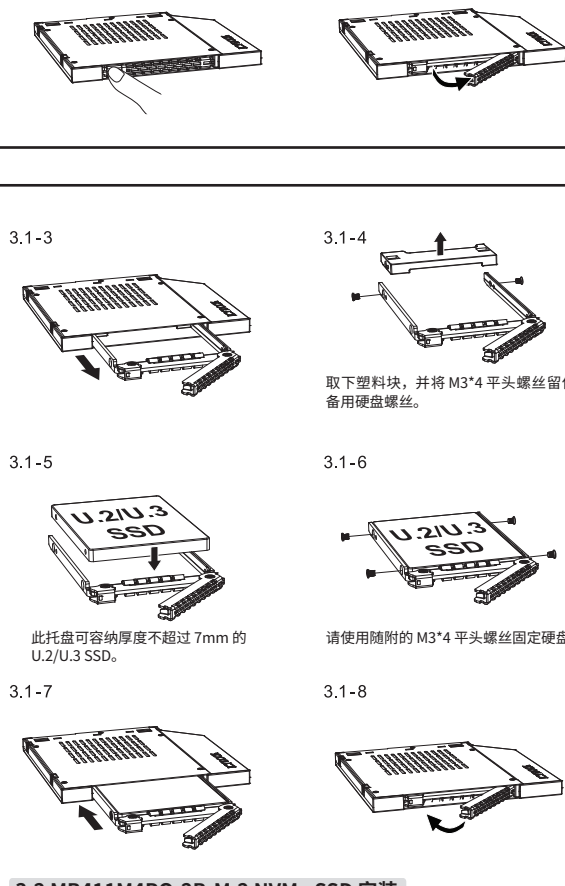


此托盘可容纳厚度不超过 7mm 的 U.2/U.3 SSD。

取下塑料块, 并将 M3\*4 平头螺丝留作备用硬盘螺丝。

请使用随附的 M3\*4 平头螺丝固定硬盘。

### 3.2 MB411M4PO-2B-M.2 NVMe SSD 安装

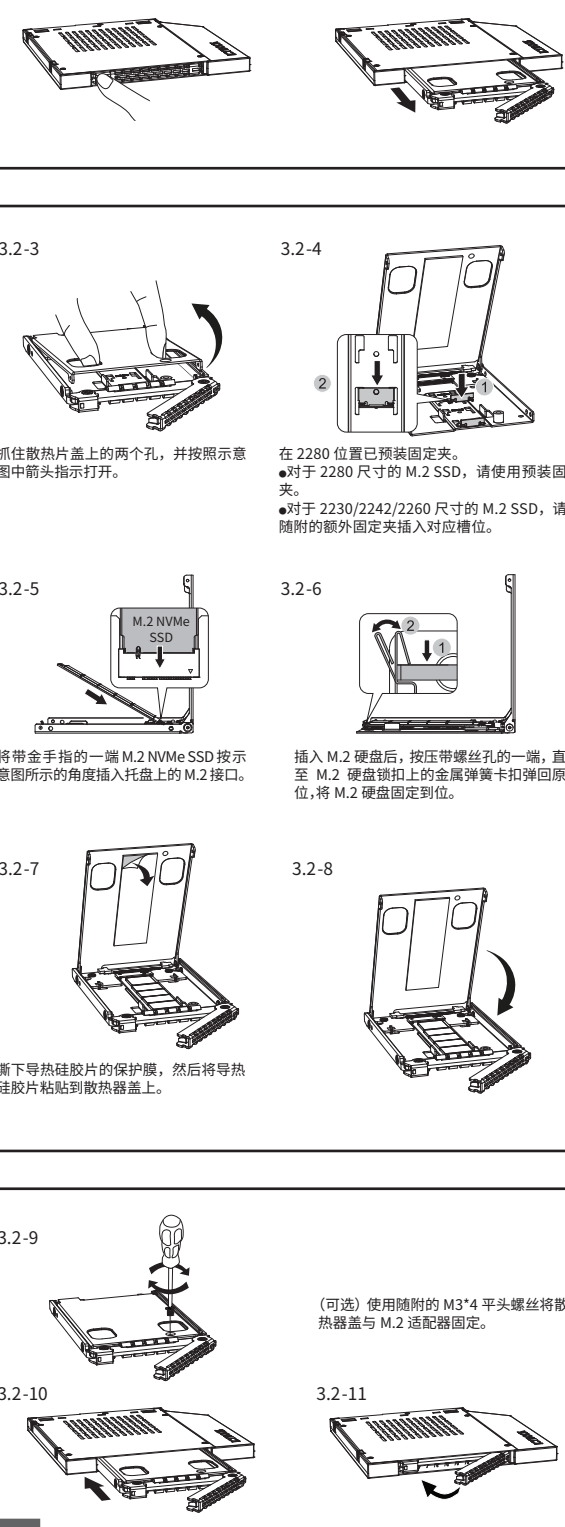

抓住散热片盖上的两个孔, 并按示意图中箭头指示打开。

在 2280 位置已预装固定夹。  
●对于 2280 尺寸的 M.2 SSD, 请使用预装固定夹。  
●对于 2230/2242/2260 尺寸的 M.2 SSD, 请将随附的额外固定夹插入对应槽位。


将带金手指的一端 M.2 NVMe SSD 按示意图所示的角度插入托盘上的 M.2 接口。

插入 M.2 硬盘后, 按压带螺丝孔的一端, 直至 M.2 硬盘锁扣上的金属弹簧卡扣弹回原位, 将 M.2 硬盘固定到位。

撕下导热硅胶片的保护膜, 然后将导热硅胶片粘贴到散热器盖上。

(可选) 使用随附的 M3\*4 平头螺丝将散热器盖与 M.2 适配器固定。

## 4 设备安装步骤



请使用随附的 M2\*4 螺丝将设备固定在超薄光驱位上。

注意: 本设备不兼容笔记本光驱位。

### 保修信息

www.icydockcn.com



查看保修范围和条款

### 产品信息

规格·数据表·常见问题解答



MB411V4PO-2B



MB411M4PO-2B

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知。