


flexiDOCK MB024SP-B


ICY DOCK®

无抽取盘4盘位2.5"SAS/SATA SSD/HDD 硬盘抽取盒转5.25"装置空间

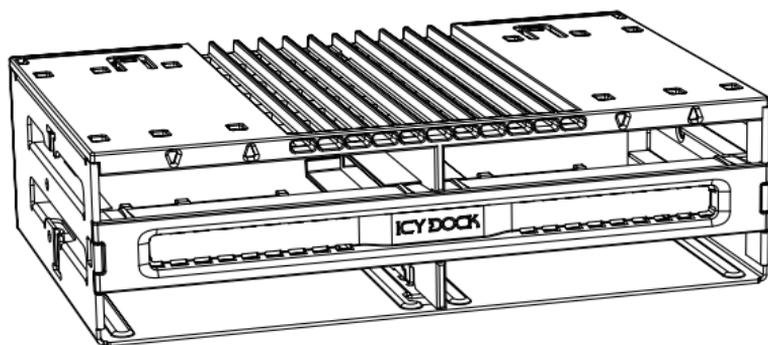

1

包装内容

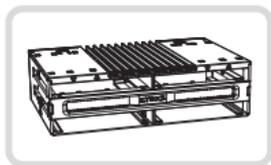

设备



说明书




4颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

ⓘ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备

2


设备信息

▼ 前视图

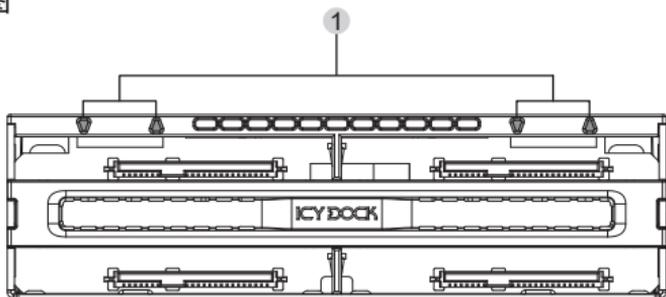



① LED指示灯(设备电源:恒亮蓝色;硬盘访问:闪烁蓝色)

▼ 后视图


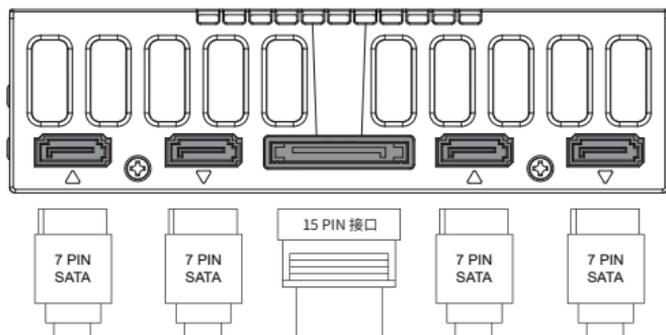


3 操作步骤



1. 安装2.5英寸硬盘-将硬盘插入槽中。

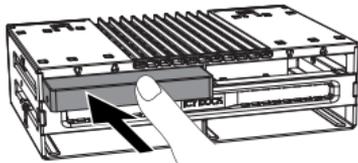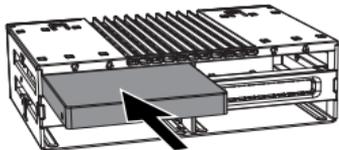

2. 移除2.5英寸硬盘-拔出硬盘的边缘,如下图所示。

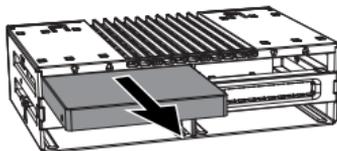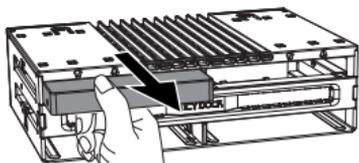

4 设备安装步骤

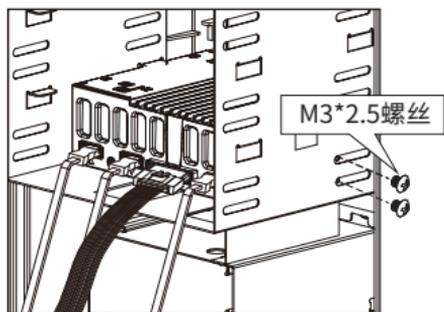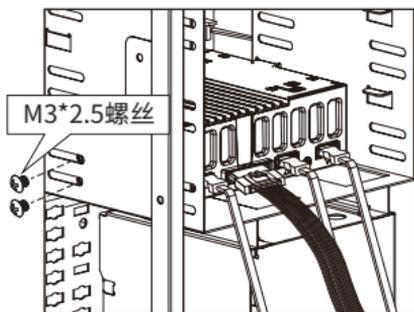

为了保证设备在硬盘插入和拆卸时的稳定性,请在机箱的两侧安装两个螺丝,如上图所示。

ICY DOCK®

www.icydockcn.com