


ToughArmor MB872MP-B


ICY DOCK®

全金属12盘位M.2 SATA SSD转5.25"装置空间硬盘抽取盒

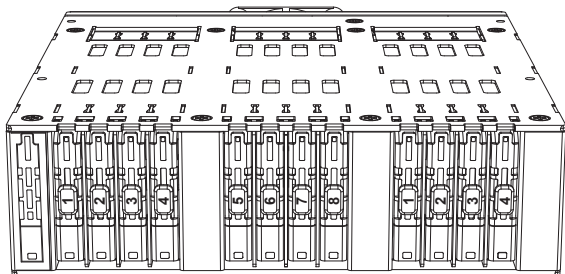

1


包装内容



设备




说明书



2组

硬盘ID标签



24个散热垫




10颗M3*6螺丝用于设备
(2颗备件螺丝)

⚠ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备

2


设备信息

▼ 前视图

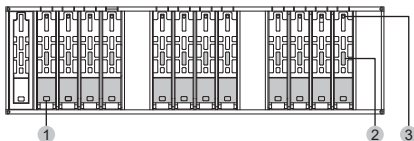


- 1 硬盘托盘弹出按钮
- 2 硬盘ID标签
- 3 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色;硬盘访问:闪烁绿色)

▼ 后视图

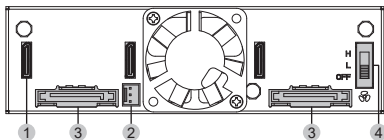

- 1 OCulink(SFF-8612)
- 2 3 Pin 风扇接口
- 3 15 Pin SATA 接口
- 4 风扇转速控制

▼ 硬盘托盘内部视图

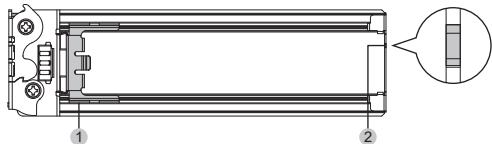


① 可调节M.2固定器

② 引导销对准M.2接口


3 操作步骤

3-1




按下按钮弹出硬盘托盘。


3-2

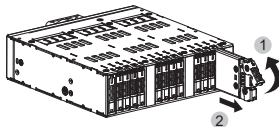

3-3




3-5(可选)

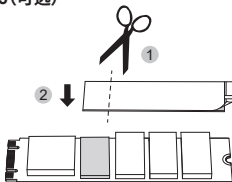

如果 M.2 硬盘上的组件之间存在明显的高度差异，则将未使用的散热垫切成小块，并将其粘贴到较短的组件上，以便与散热垫完全接触。

3-4

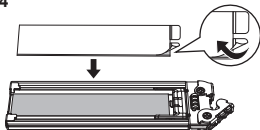


在安装SSD之前，请先从散热垫上撕下保护膜。




警告

如果在M.2硬盘上使用1mm散热垫会妨碍M.2硬盘与机箱的接口正确匹配，请使用0.7mm散热垫。

3-6

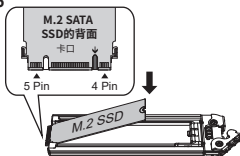


3-7




使用可调节M.2固定器固定硬盘。

3-8

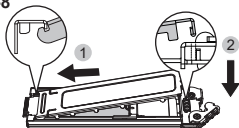


3-9

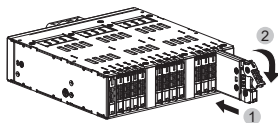

4

设备安装步骤

*线缆不包括在内

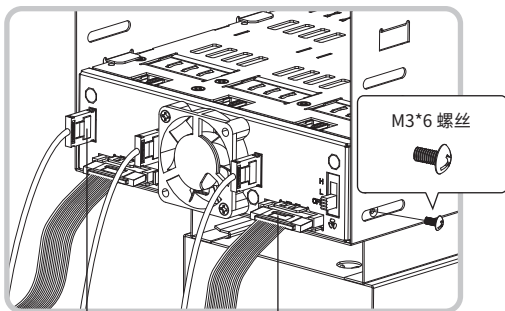

Oculink线缆

15 Pin 电源接口

① 注意:如果系统未检测到硬盘,请转到“设备管理器”,右键单击“磁盘驱动器”,然后选择“扫描硬件更改”,以执行手动硬件刷新