


扫描二维码进入官网该产品页面

版权© ICY DOCK 中国,保留所有权利。650322 VER 1.0






包装内容













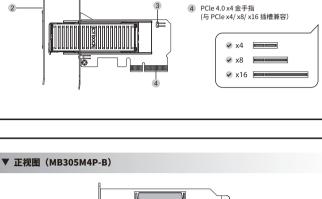

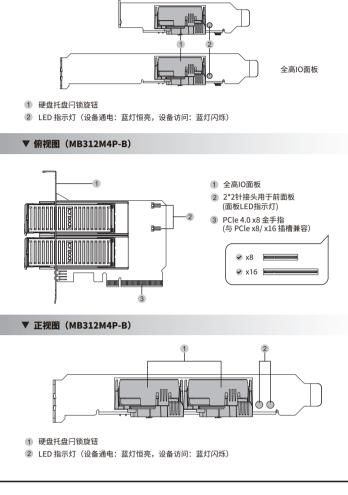



注意:使用MB312M4P-B时,请确保您的主板支持"PCIe 拆分",以便同时使用双 M.2 NVMe 固态硬盘,请查阅主板说明书或联系主板制造商获取相关信息。没有PCIe拆分功能的主板只能检测到单个M.2 NVMe SSD。

PCle 拆分设置

确保您的主板支持 PCle 拆分功能。
进入 BIO5 菜单。
选择 EZ/Easy 模式,然后单击高级/经典模式。
找到 PCle 端口配置,然后将设置更改为 x4 x4 或 x4 x4.x4。




根据固态硬盘的厚度,将提供的 1.5 毫米或 0.5 毫米导热硅胶垫贴在拆下的铝制散热盖上。在贴上导热垫之前,请务必撕掉保护膜。

▼ 安装 M.2 NVMe 固态硬盘

3-1

(可选)

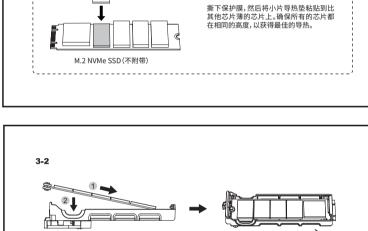

将M.2固态硬盘安装夹插入M.2 NVMe固态硬盘前端的凹槽中,然后将M.2NVMe固态硬盘放置在如图所示的M.2托盘上;确保M.2硬盘的接口已插入M.2托盘的接口槽位,最后。将安装夹按在支座孔上,以固定M.2固态硬盘。


正确


▼ 取出硬盘托盘和 M.2 NVMe 固态硬盘


3-5

M.2 SSD

错误

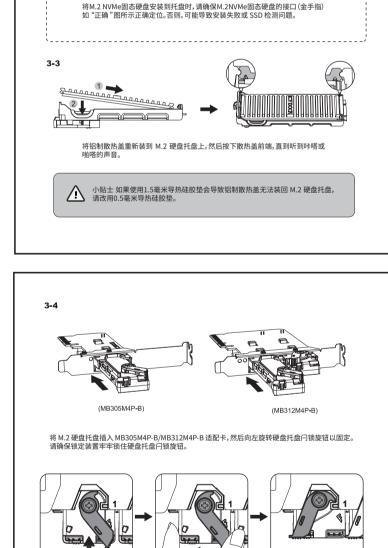

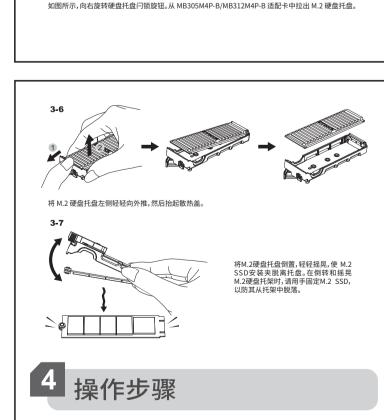

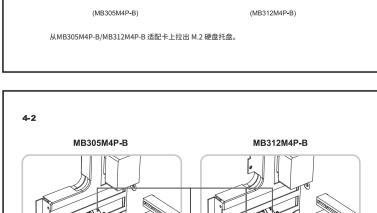



2 JUS.

1

3