



版权© ICY DOCK 中国,保留所有权利。6502103 VER 4.0


1 包装内容

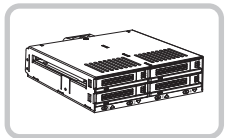


设备

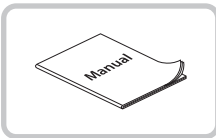

说明书

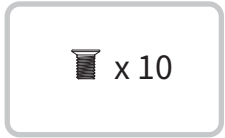

10颗M3*6螺丝用于2.5英寸硬盘
(2颗备用螺丝)

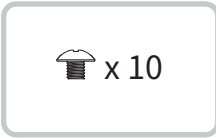


10颗M3*2.5螺丝用于设备
(2颗备用螺丝)

① 注意:请使用随附的螺丝固定设备硬盘。

2 设备信息


▼ 前视图

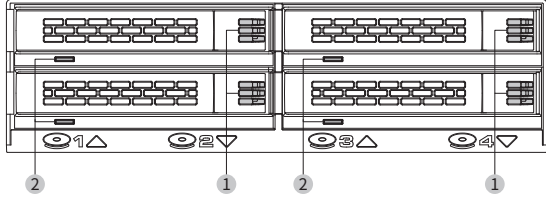

① 硬盘托盘弹出按钮

② LED指示灯(硬盘通电:蓝灯常亮;硬盘读取:蓝灯闪烁)

▼ 后视图

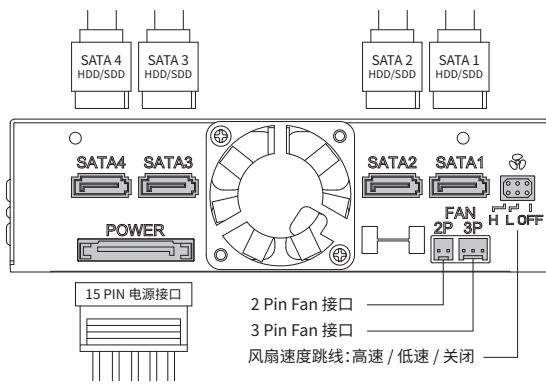

风扇速度控制具有三种模式:高速、低速(默认)和关闭。

在高速模式下,风扇以100%最大输出功率运转;而在低速模式下,风扇则以最大输出的60%运转。

3 硬盘安装步骤

3-1




3-2




3-3




3-4



3-5

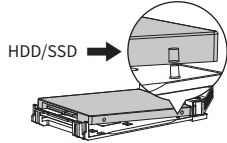

3-6

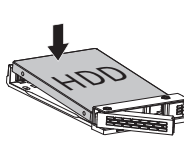

① 注意:用力按压硬盘背面,使其牢牢固定在托盘上。



3-7



3-8



① 注意:ExpressTray支持免工具安装硬盘。托盘内部的专利机械结构可在ExpressTray插入硬盘盒后自动固定硬盘。安装硬盘后,请勿翻转托盘。

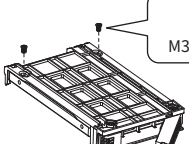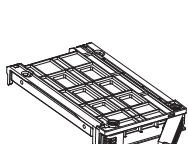

M3*6螺丝

可选——可在托盘底部背面安装两颗M3*6螺丝,以增强硬盘的稳定性。



保修信息

<https://www.icydockcn.com>



产品信息

<https://www.icydockcn.com>

ICY DOCK保留更改产品规格、部件或配件的权利,恕不另行通知