


4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe硬盘转5.25英寸光驱位硬盘抽取盒

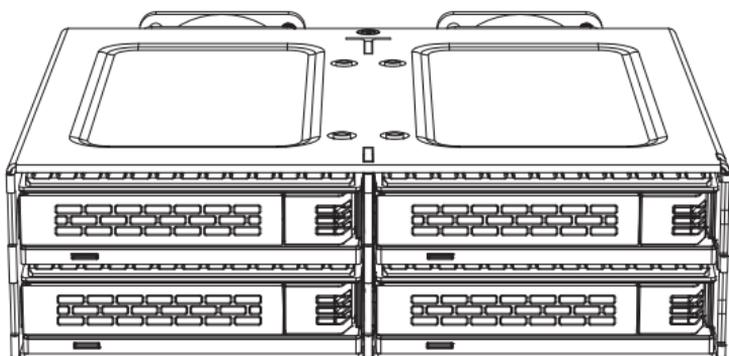

MB324V4P-B



扫描二维码进入官网该产品页面

1

包装内容



MB324V4P-B 设备



说明书



10颗M3*6平头螺丝
用于U.2/U.3硬盘
(2颗备用螺丝)




10颗M3*2.5圆头螺丝
用于MB324V4P-B设备安装
(2颗备用螺丝)

① 注意: 请使用随附的螺丝固定MB324V4P-B和硬盘。

2


设备信息

▼ 前视图

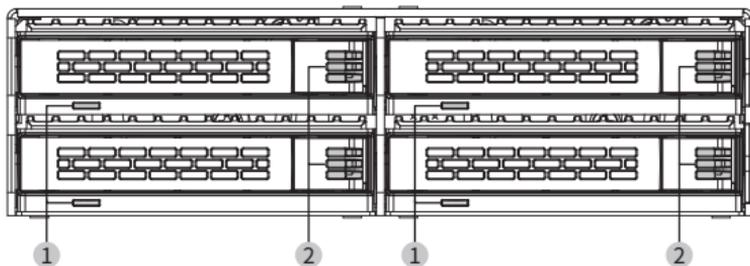

- ① LED 指示灯 (设备通电: 绿灯恒亮; 设备读取: 绿灯闪烁)
- ② 硬盘弹出按钮

▼ 后视图

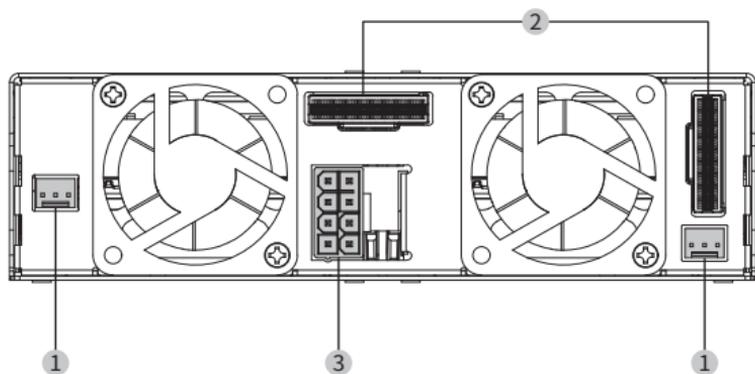


1 3 Pin 风扇接口

2 SlimSAS 8i 接口 (SFF-8654)

3 PCIe 8 Pin 电源接口


3 安装步骤

3-1

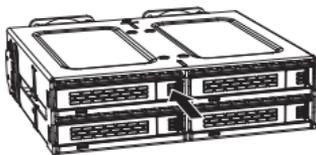


按下按钮弹出硬盘托盘。

3-2

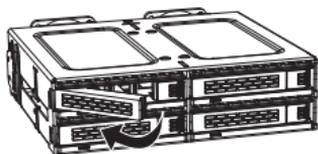

3-3

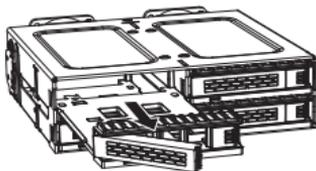


将托盘完全拉出。

3-4




3-5

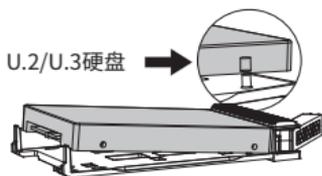


按下硬盘前端，使其与托盘上的内置螺丝对齐。确保螺丝牢牢固定在硬盘上。

3-6

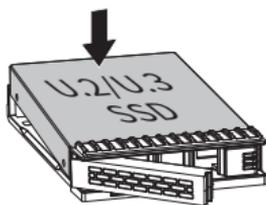


ⓘ 注意：用力按下硬盘后部，以将硬盘固定在托盘上。



3-7

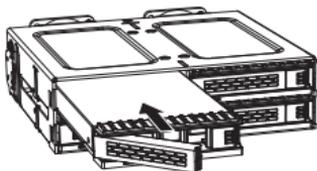

3-8

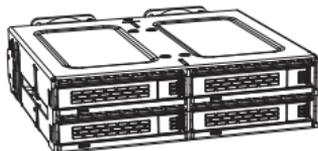

ⓘ 注意：ExpressTray 支持免工具安装硬盘。托盘插入机箱后，内部的专利机械结构会自动固定硬盘。请勿在托盘上放置 U.2/U.3 硬盘时翻转托盘。

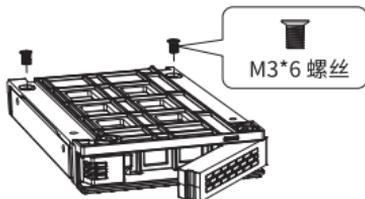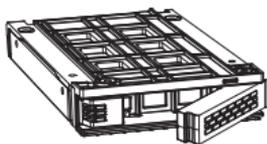

可选——可在托盘底部背面安装两颗 M3*6 螺丝，以增强硬盘的稳定性。