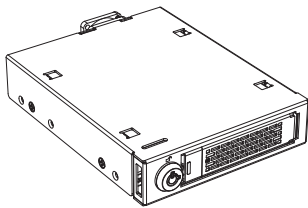
MB601VK-B
(PCIe 4.0)MB601V5K-B
(PCIe 5.0)

扫描二维码进入官网该产品页面

版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。6502363 VER 4.0

1 包装内容

MB601VK-B/MB601V5K-B
设备

说明书




2 x 钥匙

6颗M3*4圆头螺丝用于
MB601VK-B/MB601V5K-B设备安装
(2颗备件螺丝)6颗M3*4平头螺丝
用于U.2/U.3硬盘安装
(2颗备件螺丝)

① 注意: 请使用随附的螺丝固定MB601VK-B/MB601V5K-B和硬盘

2 设备信息


▼ 前视图 (MB601VK-B/MB601V5K-B)

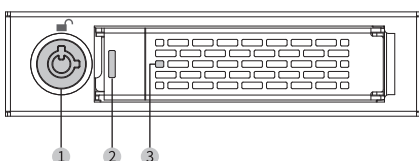


- ① 两段式钥匙锁 ② 硬盘托盘弹出按钮
③ LED指示灯 (设备通电: 绿灯恒亮; 设备读取: 绿灯闪烁)

▼ 后视图

(MB601VK-B)

U.2 接口
SFF-8639


(MB601V5K-B)



- ① MCIO 4i 接口 (SFF-TA-1016) ② 3 Pin 风扇接口
③ SATA 15 Pin 电源接口

3 安装步骤

3-1

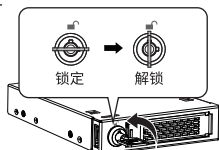


3-2




3-3




3-4




3-5

托盘可容纳最大高度为 15 mm
的 U.2/U.3 固态硬盘。


3-6

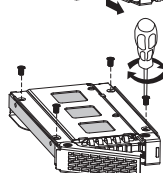使用随附的 M3*4 平头螺丝将硬
盘安装到托盘上。


3-7



3-8



3-9

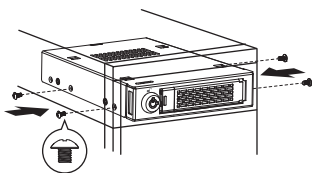

M3*4 螺丝

① 注意:

- 为了给设备和硬盘提供充足的电能, 我们建议使用不与其他设备共用电源的电源线。
- 请确保已对计算机机箱进行优化, 以提供足够的空气流通环境, 使设备和硬盘能够在不产生热量的情况下发挥最佳性能。