



全金属单/双盘位 M.2 NVMe SSD 硬盘转3.5英寸装置空间 硬盘抽取盒

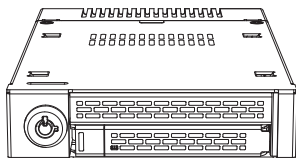

MB833M2K-B

MB833MK-B V2

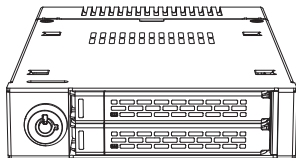

MB834M2K-B

MB834MK-B V2



扫描二维码进入官网该产品页面

1

包装内容




(MB833M2K-B/MB833MK-B V2)



(MB834M2K-B/MB834MK-B V2)

设备



x 1



x 2



x 2



x 4

(MB833M2K-B/MB833MK-B V2)

(MB834M2K-B/MB834MK-B V2)

导热硅胶片



说明书



x 2

钥匙



x 6

6颗M3*4圆头螺丝
用于设备
(2个备件螺丝)


① 注意:请使用随附螺丝固定设备

2


设备信息

▼ 前视图

(MB833M2K-B / MB833MK-B V2)



(MB834M2K-B / MB834MK-B V2)




① 两段式钥匙锁

② 硬盘托盘弹出按钮


③ LED指示灯(设备电源:恒亮绿色/硬盘读取:闪烁绿色)

▼ 后视图

(MB833M2K-B / MB834M2K-B)

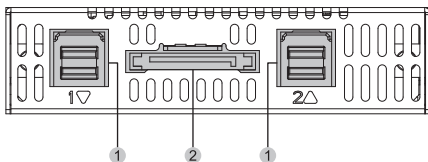


(MB833MK-B V2 / MB834MK-B V2)

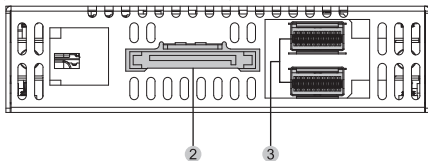

- ① Mini-SAS HD 接口
- ② 15 Pin 电源接口
- ③ SlimSAS 4i 接口

▼ 托盘内部视图

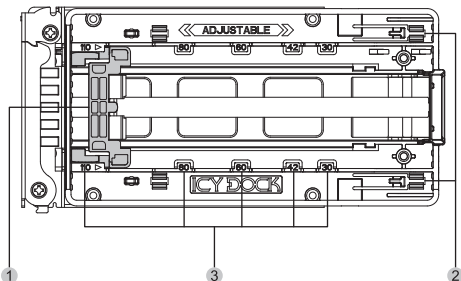


- ① 可调节M.2 SSD锁扣
- ② 散热器固定点
- ③ 支持M.2 SSD (22110-2230)长度

3


操作步骤

3-1

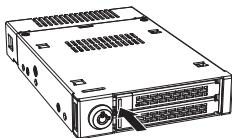


推动弹出

3-2

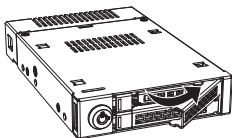



3-3



安装M.2 SSD盘前，需要拆卸金属散热器。要移除只需将散热片从硬盘托盘的背面两个施力点向下按(如上图)

3-4


分隔器，以防止
错误的插入

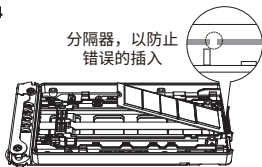

为防止 M.2 SSD 定位错误，请将 M.2 SSD 接口上的缺口对准硬盘托盘的分隔器，然后将 M.2 SSD 朝接口插槽方向插入

将M.2 SSD硬盘平放在托盘上，滑动硬盘锁扣将硬盘固定

3-5



M.2 NVMe SSD不包含在内

(可选) 撕下小块导热垫上的透明保护膜，将其放在较低的闪存芯片上，以填补芯片与较大导热垫之间的表面间隙，实现最佳的传导热量。如果存储芯片高度相同，则跳过此步骤

3-6




撕下大号导热垫上的保护膜，然后将其放到散热器盖上

3-7




将拆卸下来的散热器盖放回原处




按下散热器盖的两侧以固定

3-8

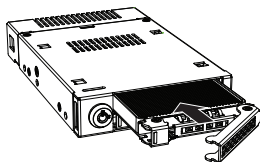


3-9

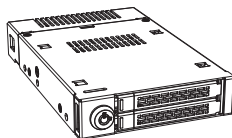


设备装机步骤


(MB833M2K-B / MB834M2K-B)

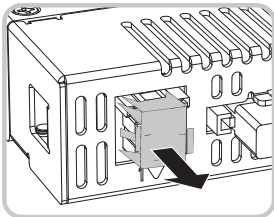

(MB833MK-B V2 / MB834MK-B V2)

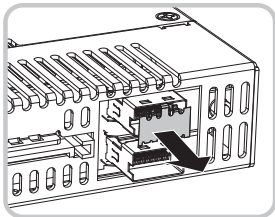

1. 使用小钳子取下 Mini-SAS HD/ SlimSAS 接口的盖子。

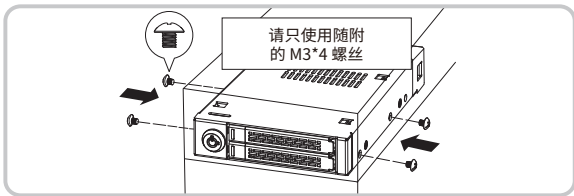

2. 用随附的 M3*4 螺丝将设备固定到机箱3.5英寸装置空间插槽内。

3. 连接电源线和 Mini-SAS HD/ SlimSAS 线缆。双盘位设备请连接两个接口，单盘位设备只需连接一个接口。