


ExpressCage MB322SP-B

ICY DOCK®

免工具安装2盘位2.5"硬盘+3.5"装置空间转5.25"装置空间内置热插拔硬盘盒

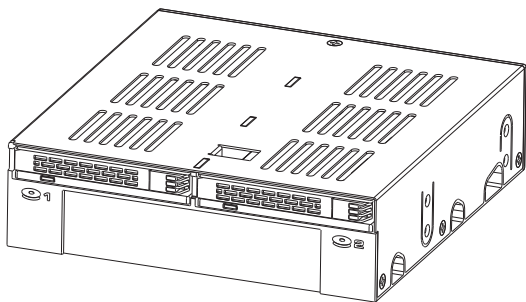

1

包装内容



设备



说明书



4颗#6-32*6螺丝
用于3.5英寸硬盘



4颗 M3*6 黑色螺丝
用于3.5英寸硬盘



4颗 M3*4 螺丝
用于2.5英寸硬盘




8颗 M3*3 螺丝
用于设备

① 注意:请使用附带的螺丝来固定设备和硬盘


2

设备信息

▼ 前视图

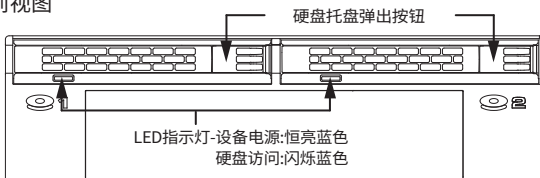



▼ 后视图

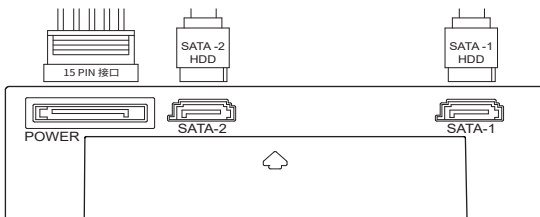



3

2.5英寸硬盘安装步骤

3-1. 按下弹出按钮释放托盘控制杆；使用控制杆拉出硬盘托盘。

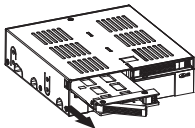
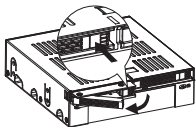


3-2. 将底部前硬盘螺丝孔与托盘上固定螺丝对齐，将硬盘背面压紧，硬盘固定在托盘上后，将硬盘托盘插入设备中。

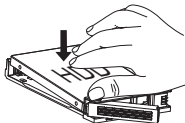
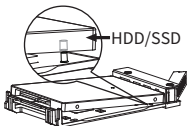


注意：硬盘托盘支持无工具安装。一旦硬盘托盘被插入设备内，设备内部的专利机械设计将完全保护硬盘。为了防止损坏您的硬盘，请不要在有硬盘的情况下将硬盘托盘颠倒。

3-3. 可选—托盘底部背面可安装2颗M3*4螺丝，增加硬盘的稳定性。

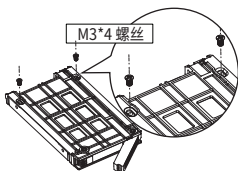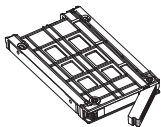

3-4. 将带有HDD/SSD盘的托盘插入设备，向内推动控制杆以固定托盘。





4


3.5英寸设备安装步骤

注：在将产品安装到电脑机箱上之前，必须先安装3.5英寸硬盘或设备。


4-1. 对于3.5英寸设备的安装，请先拆卸前面板，如图所示。

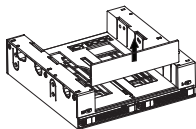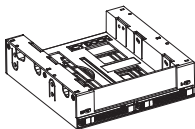

4-2. 将设备倒置，然后从前面插入3.5英寸的设备，如图所示。

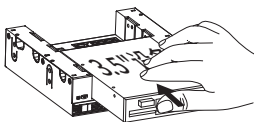


4-3. 将4个M3*6螺丝安装到3.5英寸设备两侧的螺丝孔中，如图所示。

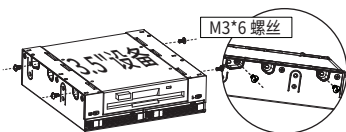

5

3.5英寸硬盘安装步骤

5-1. 将设备倒置，然后从设备后部插入3.5英寸硬盘，如图所示。

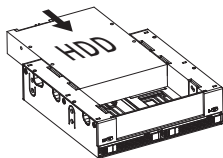

5-2. 将4颗#6-32*6螺丝安装到3.5英寸硬盘两侧的螺丝孔中，如图所示。

