


8 盘位 2.5 英寸 SAS/SATA HDD/SSD 转 5.25 英寸 装置空间硬盘抽取盒



MB038SP-B

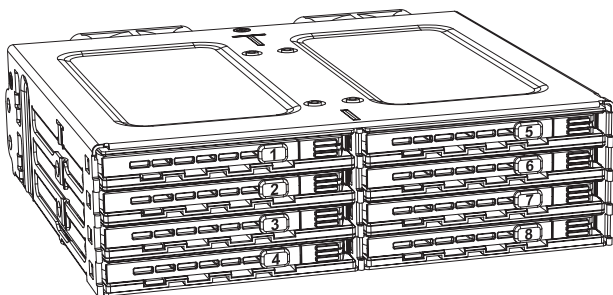


扫描二维码进入官网该产品页面

1

包装内容



说明书



硬盘ID标签



x 34

34颗M3*4螺丝
用于2.5英寸HDD/SSD
(2颗备件螺丝)




x 10

10颗M3*2.5螺丝
用于设备
(2颗备件螺丝)

2

设备信息


▼ 前视图

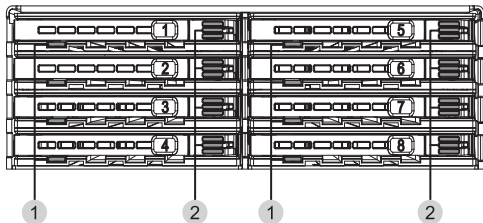

1 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色; 硬盘访问:闪烁绿色)

2 硬盘托盘弹出按钮

▼ 后视图

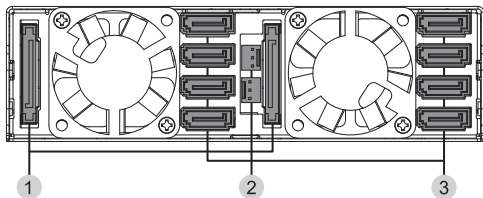

1 15 Pin 电源接口


2 3 Pin 风扇接口

3 7 Pin SATA数据接口

① 注意:需要将两个 15Pin 电源接口连接到机箱


3 操作步骤

3-1

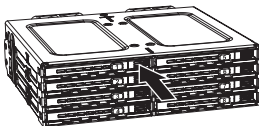


按下按钮弹出硬盘托盘。


3-2

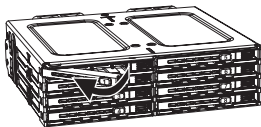


3-3

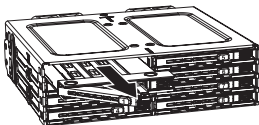

3-4




3-5




MB038SP-B可容纳最高7mm高的硬盘。
将硬盘/固态硬盘插入托盘时，请按照
箭头方向操作。

3-6

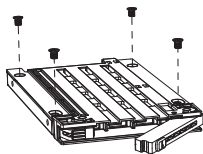


请使用随附的 M3*4 螺丝固定。

3-7

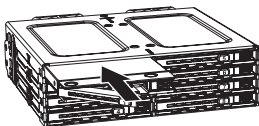


(可选)

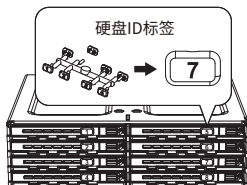

可选：根据喜好将硬盘ID标签插入插槽。

3-8

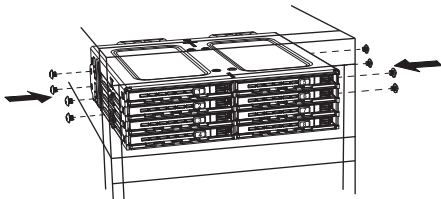

请使用随附的 M3*2.5 螺丝将 MB038SP-B 固定在 5.25 英寸装置空间内。